


Leggeanvisning

- ① Undergrunn bestående av naturlig jord og steinmasse, skal være jevn.
- ② Er det fare for materialvandring, skal det legges en duk på grunnlaget.
(Kontakt oss nærmere for spørsmål)
- ③ Forsterkninglaget legges ut og komprimeres.
- ④ Kantsteiner sikres god forankring ved å settes i jordfuktig betong.
- ⑤ Bærelagets overflate skal være jevn og godt komprimert.
Husk at helningen for den ferdige belegningen også gjelder for bærelaget.

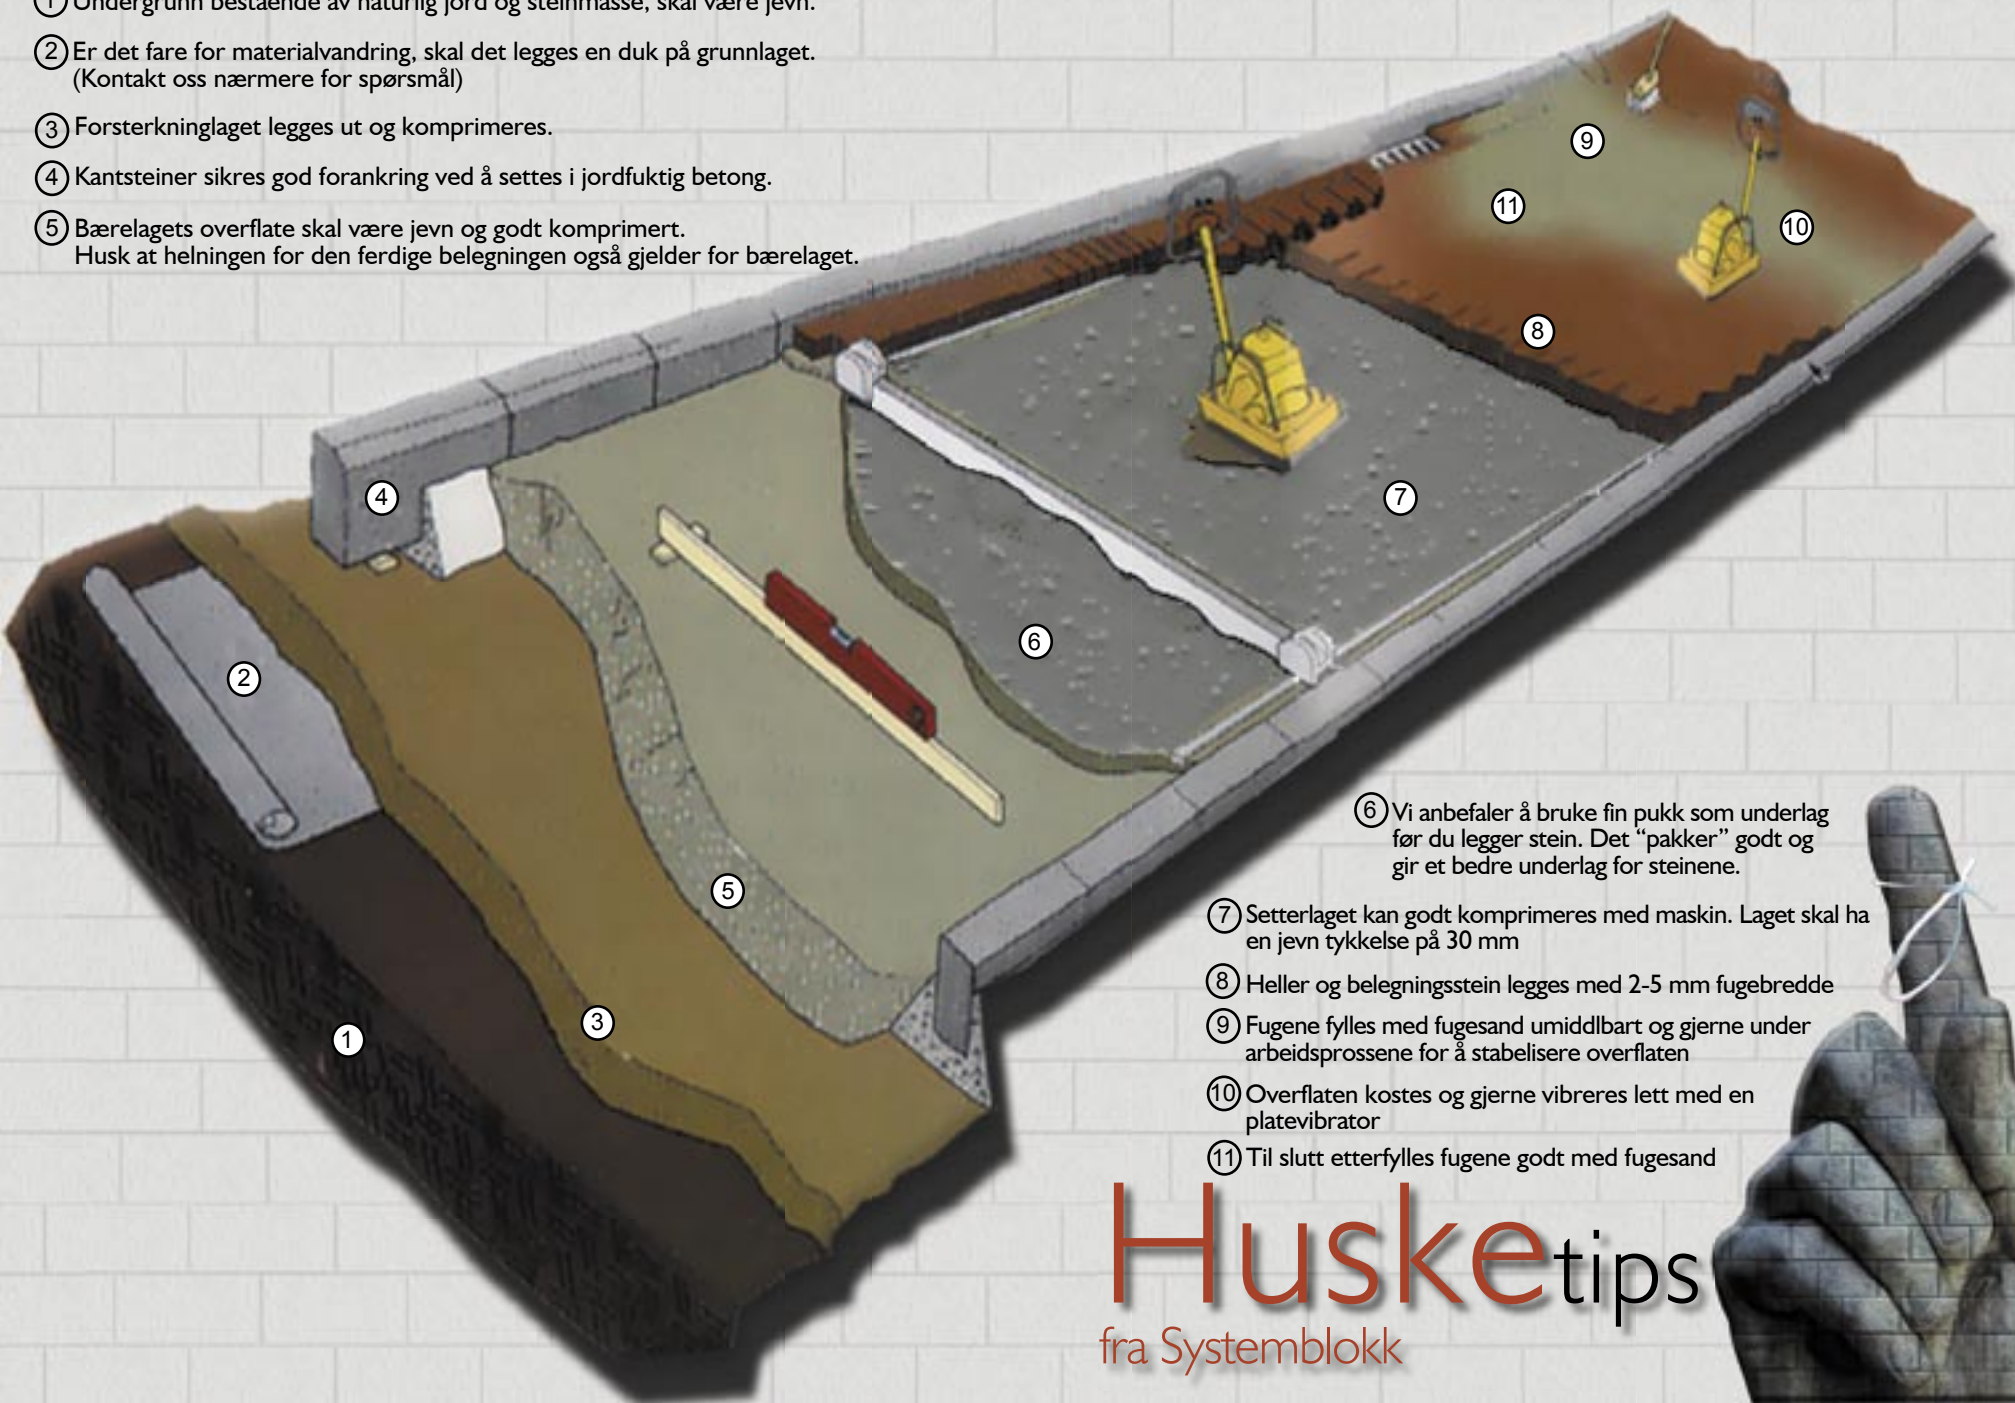

⑥ Vi anbefaler å bruke fin pukk som underlag før du legger stein. Det "pakker" godt og gir et bedre underlag for steinene.

- ⑦ Setterlaget kan godt komprimeres med maskin. Laget skal ha en jevn tykkelse på 30 mm
- ⑧ Heller og belegningsstein legges med 2-5 mm fugebredde
- ⑨ Fugene fylles med fugesand umiddelbart og gjerne under arbeidsprossene for å stabilisere overflaten
- ⑩ Overflaten koster og gjerne vibreres lett med en platevibrator
- ⑪ Til slutt etterfylles fugene godt med fugesand

Husketips
fra Systemblokk

