



# ROSENSTEIN

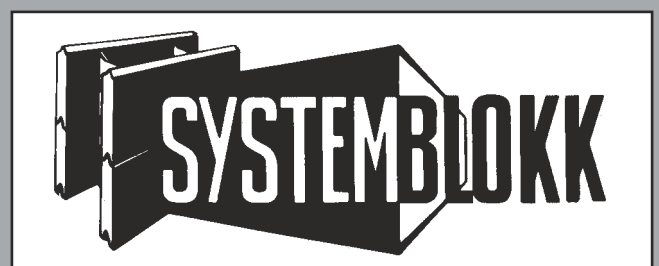

Steintype	Mål lxbxt	kg/m <sup>2</sup>	stk./m <sup>2</sup>
Normalstein	23x11,5x6	135	38
Kantstein 1/1 4,3stk.pr.lm	23x11,5x6	135	38
Kantstein1/2 4,3 stk.pr.lm	11,5x11,5x6	135	76
Begynnelsstein 4,3 stk.pr.lm	23x11,5x6	135	38

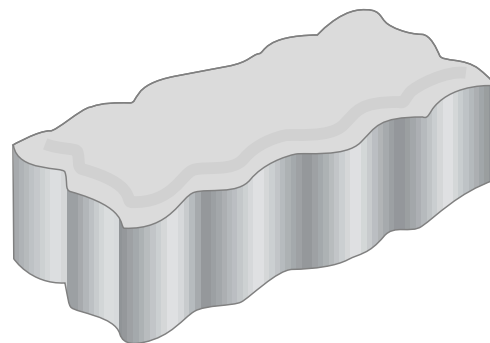

### Farger:

Leveres i grå, rød, sort og flammet (color mix) rød/sort.

## ROSENSTEIN

Rosenstein er en type belegningsstein av betong med profilerte sidekanter. Steinene legges slik at sidekantene griper inn i hverandre og låser steinene sammen til et fast belegg. Låsingen gjør at steinene ikke kan forskyves i forhold til hverandre, selv ved store belastninger. ROSEN steinen leveres i forskjellige farger og kan legges i forskjellige mønstre.

ROSEN stein systemet består av : normalstein, kantstein, begynnelsestein og halv kantstein.

### BRUKSOMRÅDER:

ROSEN stein kan brukes til nær sagt alle områder: hagestier, terrasser, lekeplasser, innkjørsler, fortau, gågater, parkeringsplasser, industrigolv osv.

Den dekorative utformingen og låsningsprinsippet gjør ROSEN steinen like anvendelig på uteterrassen foran privatboligen som på golvet i en industrihall.

### LEGGEANVISNING:

Grunnen planeres og komprimeres. Dårlig underlagsmasse byttes ut med telesikre masser.

På ferdig komprimert underlag legges et 30-50mm tykt lag med støpesand. Sandputen bør også komprimeres. Her kan brukes plenvalse, jomfru eller helst motorisert platevibrator. Når dette er gjort, legg ut lirer for nøyaktig avretting, dra av sanden med en rettholt e.l. Sandputen er nå helt plan. Husk å kontrollere eventuell fall. Pass på å ikke trække i den ferdig avrettede sandpute. Husk på at eventuell ettervibrering på steinen gjør at det setter seg ca 1 cm.

Lirene fjernes og sand fylles i sporene.

Strekk en mursnor etter lengste leggelinje. Start i et hjørne for å kontrollere vinkelen. Legg steinene etter mursnoren. Arbeid fra den lagte belegningssteinen og utover. Fugene fylles med tørr finsand og børstes utover.

Ved større felter bør det etterkomprimeres på steinen.

Forhandler:

Produksjon, salgs- og servicekontor:



**Systemblokk Telemark A/S**

3800 Bø i Telemark

Tlf.: 35 06 00 00

Fax: 35 06 00 09